




# การดูแลรักษา ซ่อมบำรุงระบบก๊าซทางการแพทย์

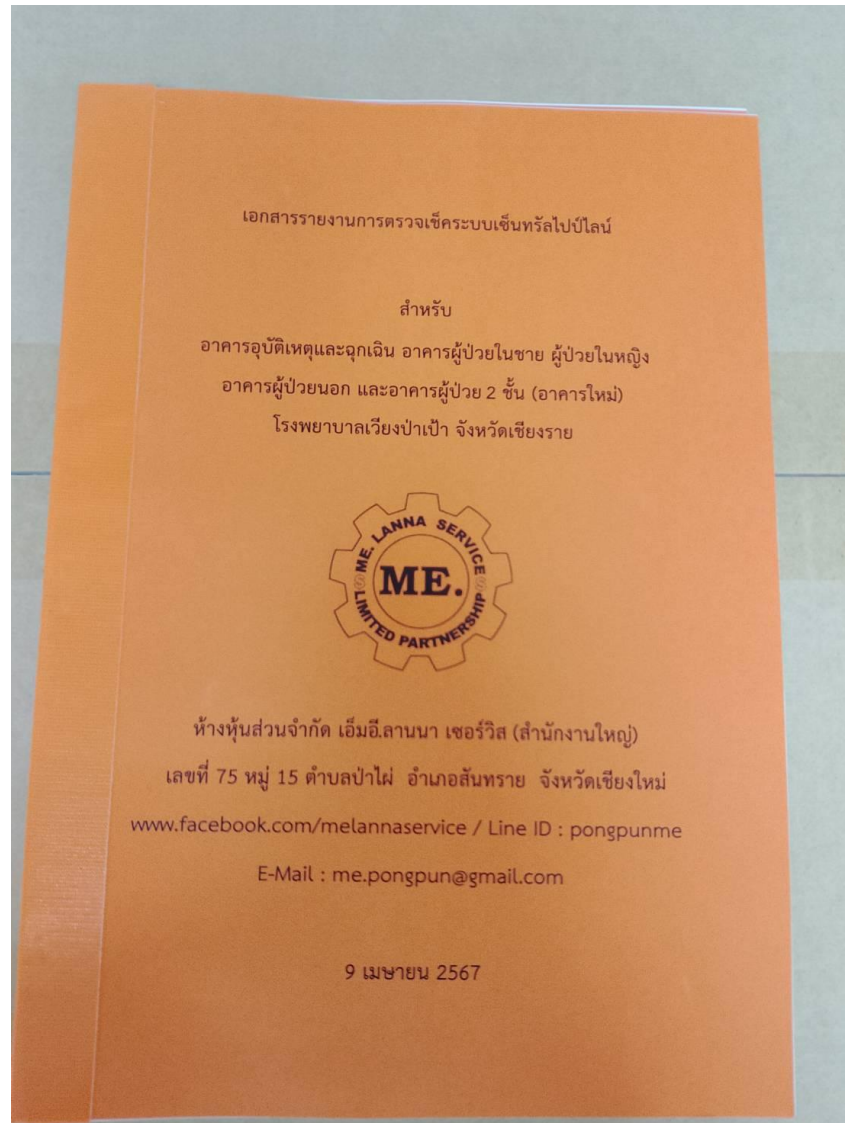



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มอี.ลานนา เซอร์วิส  
ME.LANNA SERVICE LIMITED PARTNERSHIP  
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0503552005477  
75 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210  
Tel. 0-5304-1551 Fax. 0-5304-1551 E-Mail : me.pongpun@garnit.com

ชื่อลูกค้า โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
สถานที่ ห้องตรวจแพทย์ OPD

รายการตรวจเช็คบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ

งานเลขที่ ME-1M7189  
วันที่ 9 เมษายน 2567


ลำดับ	รายละเอียดของงานบำรุงรักษา	รายละเอียดการตรวจเช็คและบำรุงรักษา					ค่าตัวที่ได้	หมายเหตุ
		ผลการตรวจเช็ค / ตรวจสอบ		ส่วนตรวจ	ค่าตัวที่ได้	หมายเหตุ		
		ปกติ	ไม่ปกติ					
เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศสำหรับห้องตรวจแพทย์ OPD								
1	ตรวจสอบการทำงานของชุด Condensing Units 1.1 ยี่ห้อ Carrier รุ่น 38LB0095C ( 100000 Btu/hr ) - ตรวจสอบการทำงานของ Compressor (เสียง) - ตรวจสอบน้ำมัน Compressor - ตรวจสอบค่ากระแส Compressor / แรงดันน้ำยาในระบบ - ตรวจสอบการทำงานของพัดลมระบายอากาศ - ตรวจสอบค่ากระแสมอเตอร์ของพัดลมระบายอากาศ - ตรวจสอบสภาพและระบายความร้อนของคอยล์ พร้อมล้างทำความสะอาด - ตรวจสอบสภาพของหีบระบายความร้อนพร้อมล้างทำความสะอาด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	SN : 44LA4977438  L = 75 Psi H = 275 Psi  Magnetic - ARH3C030A240 = 1 Pcs. / เปลี่ยนเมื่อวันที่ 9/4/67
2	ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศและแผงกรองอากาศเสีย 2.1 ยี่ห้อ KRUGER รุ่น BNB-R 355 DII ขนาด 3000 CMH - ตรวจสอบพัดลมระบายอากาศ (เสียง) - ตรวจสอบสภาพของสายพานพัดลมระบายอากาศ - ตรวจสอบค่ากระแสและมอเตอร์ของพัดลมระบายอากาศ - ตรวจสอบเช็คการรั่วไหลของอากาศของ Filter Box	✓	✓	✓	✓	✓	✓	S/N: CAD 1310 0001  7.6 A      5.4 A
3	ตรวจสอบตู้ควบคุมและอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ - ตรวจสอบ พร้อมเช็คค่ากระแสไฟที่ตู้ควบคุม - ตรวจสอบหลอดไฟแสดงสถานะ	✓	✓					Magnetic - HS20 (220V) + OL 9-11 A = 1 Pcs. HS10 (220V) = 1 Pcs. / เปลี่ยนเมื่อวันที่ 9/4/67
4	ตรวจสอบเช็คการทำงานของชุด HOSING FAN UNIT - ตรวจสอบเช็คสภาพท่อลมเข้า-ออก - ตรวจสอบเช็ค Pre Filter ในชุด HOSING FAN UNIT - ตรวจสอบเช็ค Pre Filter ในชุด HOSING FAN UNIT (RA) - ตรวจสอบเช็ค MEDIUM FILTER ในชุด HOSING FAN UNIT - ตรวจสอบเช็คการทำงานของมอเตอร์พัดลมดูดอากาศ - ตรวจสอบเช็คชุด CAPACITOR สำหรับมอเตอร์พัดลมดูดอากาศ - ตรวจสอบเช็คการทำงานของระบบปรับอากาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	24"x24"x2" = 1 Pcs. 12"x24"x2" = 1 Pcs. / เปลี่ยนเมื่อวันที่ 9/4/67  12"x24"x2" = 1 Pcs.  (V) 24"x24"x12" = 1 Pcs. (V) 12"x24"x12" = 1 Pcs. / เปลี่ยนเมื่อวันที่ 9/4/67  7.5 µF 450VAC ± 5%

บันทึกเพิ่มเติม

จากการเข้าตรวจเช็คบำรุงรักษา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ได้ทำการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ (Filter) และ Magnetic เสิร์มพร้อมแล้ว เครื่องปรับอากาศและระบบปรับอากาศสำหรับห้องตรวจแพทย์ OPD สามารถใช้งานได้ตามปกติ

*(ลายเซ็น)*  
นายภาณุพงศ์ ใปล่า

*(ลายเซ็น)*  
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

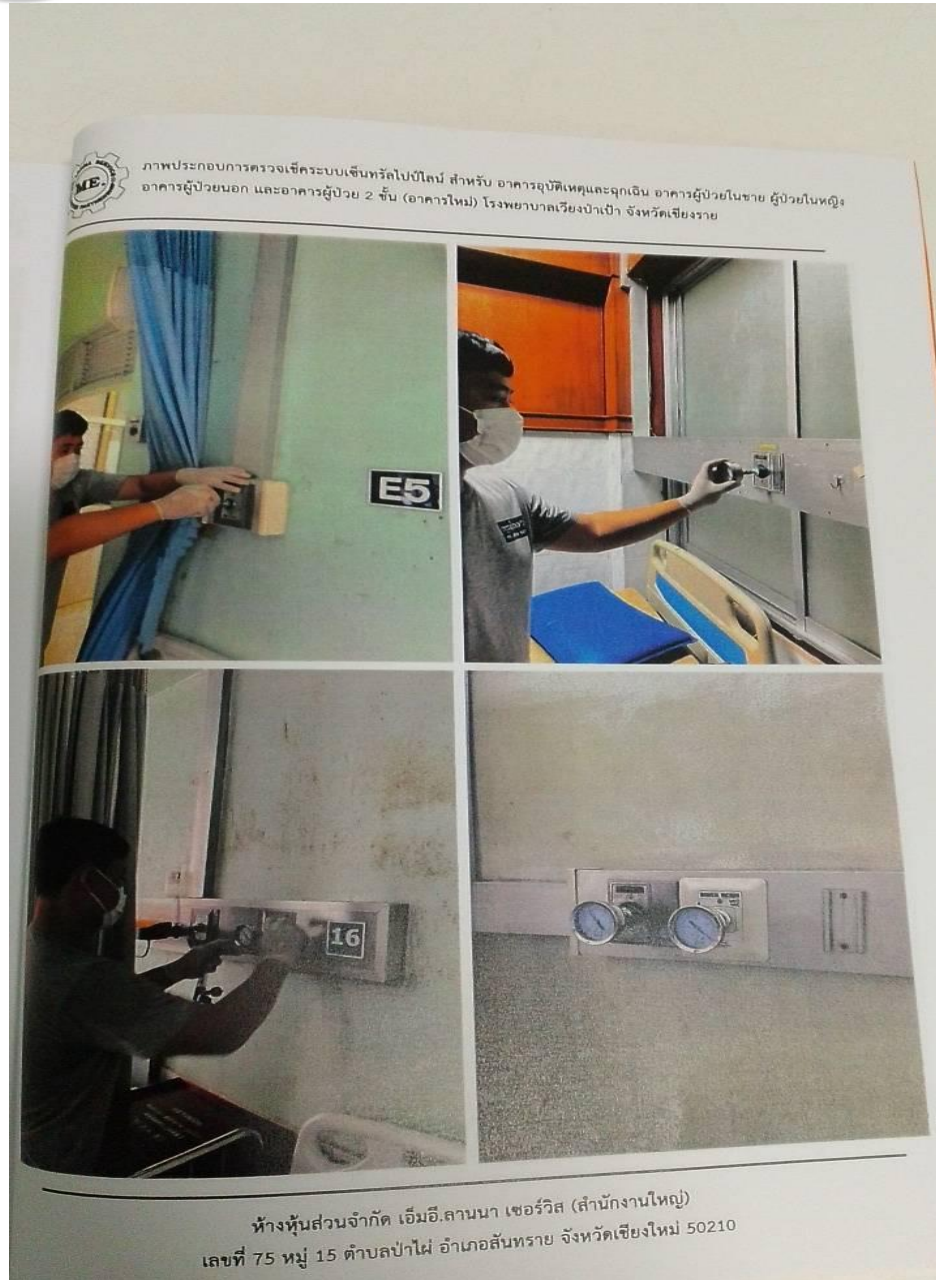



ภาพประกอบการตรวจเช็คระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์ สำหรับ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารผู้ป่วยในชาย ผู้ป่วยในหญิง อาคารผู้ป่วยนอก และอาคารผู้ป่วย 2 ชั้น (อาคารใหม่) โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย



ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มอี.สถานนา เซอร์วิส (สำนักงานใหญ่)  
เลขที่ 75 หมู่ 15 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210